





V500(교류전압계) 사용설명서



1. 제품 외형 및 각 부위별 명칭

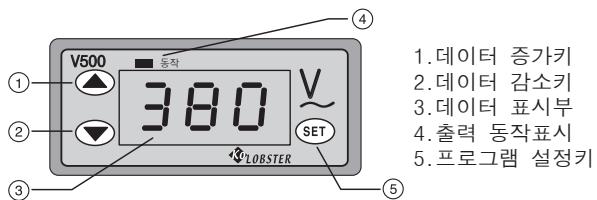

3. 제품외형 및 판넬가공 치수

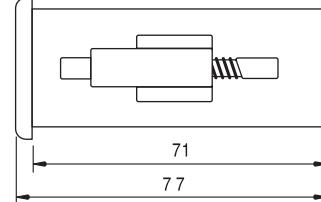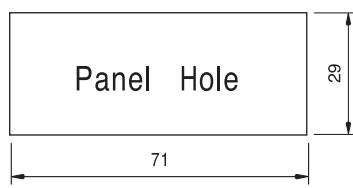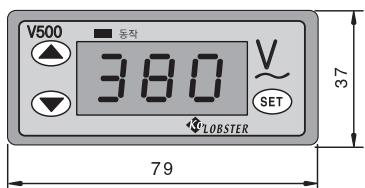

4. 특수기능 설정방법

현재 전압값이 표시되고 있는 상태에서 **SET** 키를 누를 때마다 모드가 전환되며, **▲▼** 키를 이용하여 데이터를 설정하십시오.

메뉴	모드	기능	초기값	설정범위
ALH	경보상한	입력전압값이 경보상한 설정 전압보다 높으면 릴레이이 동작	245V	경보하한 ~ 500V
ALL	경보하한	입력전류값이 경보하한 설정값 보다 낮으면 릴레이이 동작	200V	0V ~ 경보상한
ALe	경보방식	릴레이 작동방식 설정 C : 릴레이 지속동작 A : 1초간격으로 릴레이 단속동작	C	A . C
ALd	경보지연 및 차단지연	릴레이 작동 및 차단 지연시간 설정	3초	0 ~ 999초
Cor	표시전류 보정	표시전류의 오차 보정	0.0A	± 10V

★설치시 주의사항★

- 분진 및 습도가 높은 곳은 피해주십시오.
- 인명사고 및 재산상 패해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 이중으로 안전장치를 하십시오.
- 충격 및 강한 고주파노이즈를 피해주십시오.

- 본사 및 공장 : 부산시 부산진구 전포2동 203-15번지 - Tel: 051)808-5212, Fax: 051)808-5213 -